


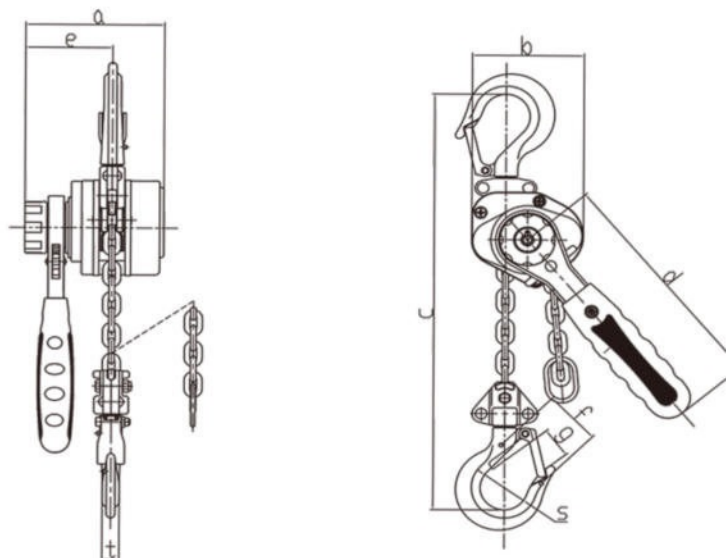

Модель		HSN025	HSN050
Номинальна вантажопідйомність (кг)		250	500
Стандартна висота підйому (м)		1.5	1.5
Тягове зусилля для підйому (Н)		120	240
Діаметр вантажного ланцюга (мм)		4	4
Кількість віток ланцюга		1	1
Випробувальне навантаження (кг)		375	750
Вага нетто (кг)		2.35	2.6
Вага брутто (кг)		2.6	2.8
Габаритні розміри (мм)	a	98	98
	b	82	85
	c	250	270
	d	165	165
	e	60	60
	f	36	43
	g	21	23
	s	32	35

GETWINCH

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА ТАЛЬ ВАЖІЛЬНА

Ця важільна
таль відповідає
або перевищує
наступні
стандарти:




ANSI B30.21
ANSI B30.16



□	ГАРАНТІЙНА ПОЛІТИКА	3
□	ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ	3
□	ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД МОНТАЖЕМ	4
□	ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	4
□	ІНСПЕКЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ	5
□	ГАКИ	7
□	ЛАНЦЮГ	8
□	ПЕРЕЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН	9
□	СХЕМА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН	10
□	СХЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ	11

SERVICE NOTES

[illegible]

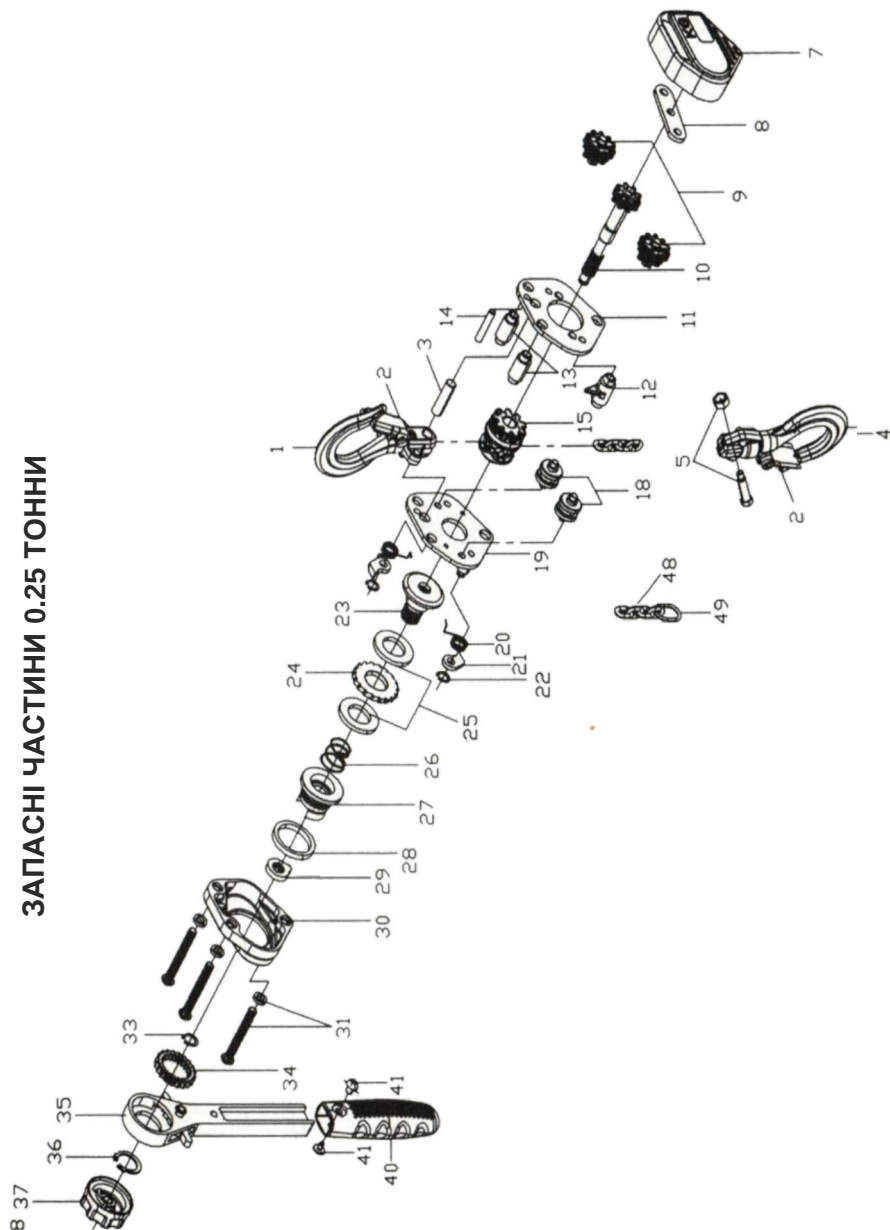

ОБМЕЖЕНА РІЧНА ГАРАНТІЯ

На продукцію Get Winch надається гарантія відсутності дефектів у матеріалах та виготовленні. Якщо один із цих продуктів вийде з ладу протягом першого року експлуатації через дефектні матеріали або виготовлення, він буде відремонтований або замінений на наш розсуд. Нормальний знос рухомих частин виключається з цієї гарантії. Ця гарантія не поширюється на будь-який продукт, що має ознаки неправильного використання, перевантаження, зміни конструкції або неналежного обслуговування.

ГАРАНТІЙНА ПОЛІТИКА

Будь-який продукт, на який поширюється гарантія, повинен бути повернутий до Get Winch разом із документом, що підтверджує покупку.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Власник/користувач несе відповідальність за встановлення, перевірку, випробування, обслуговування та експлуатацію цих виробів відповідно до стандартів.

Ці інструкції стосуються стандартних ситуацій монтажу, експлуатації та обслуговування. Цей продукт не повинен встановлюватися, експлуатуватися або обслуговуватися особою, яка не прочитала весь зміст цих інструкцій.

Недотримання цих інструкцій може призвести до серйозних тілесних ушкоджень або смерті та/або пошкодження майна. Тільки навчений та кваліфікований персонал повинен експлуатувати та обслуговувати це обладнання.

Обладнання не призначене для підйому, підтримки чи транспортування людей.

ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД МОНТАЖЕМ

Перевірте наявність пошкоджень під час транспортування. НЕ встановлюйте та не використовуйте пошкоджений виріб. Переконайтеся, що будь-яка конструкція, яка підтримуватиме виріб, має номінальну вантажопідйомність, що дорівнює або перевищує номінальну вантажопідйомність виробу.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перед початком роботи:

1. Прочитайте та дотримуйтесь усіх інструкцій, що додаються до виробу.
2. Перевірте мастило.
3. Перевірте роботу гальма.
4. Переконайтеся, що ланцюг правильно сидить у зірочках і не перекутий, не має заломів чи пошкоджень.

Перед кожною зміною:

1. Огляньте гаки на наявність порізів, забоїв, тріщин та ознак розтягування або скручування.
2. Перевірте клямку гака на правильність роботи.
3. Перевірте ланцюг на наявність заломів або перекутувань.
4. Перевірте роботу гальма.
5. Замініть попереджувальну етикетку, якщо вона відсутня або нерозбірлива.

Перед підйомом вантажу:

1. Увесь персонал повинен знаходитися на безпечній відстані від вантажу, що піднімається та переміщується.
2. Переконайтеся, що вантаж добре закріплений, а місце під ним чисте та вільне від людей, механізмів та інших перешкод.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

A. ПРОЧИТАЙТЕ ці інструкції та відповідні стандарти перед встановленням, експлуатацією або обслуговуванням цього обладнання.

B. ПОПЕРЕДЖАЙТЕ персонал про наближення вантажів.

ПЕРЕЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

№	НАЗВА	Qty	025 250 kg	№	НАЗВА	Qty	025 250 kg
1	Комплект верхнього гака	1	025-1	26	Пружина	1	025-26
2	Комплект запобіжної клямки	2	025-2	27	Гальмівна пластина	1	025-27
3	Вісь верхнього гака	1	025-3	28	Втулка	1	025-28
4	Комплект нижнього гака	1	025-4	29	Стопорна кнопка	1	025-29
5	Штифт ланцюга та контргайка	1	025-5	30	Крушка гальма	1	025-30
7	Корпус редуктора	1	025-7	31	Гвинт з головкою під ключ та пружинна шайба	3	025-31
8	Підсилювальна пластина	1	025-8	33	Стоп. кільце для гальм. вузла	1	025-33
9	Вантажна шестерня	2	025-9	34	Шестерня перемикача	1	025-34
10	Ведуча шестерня	1	025-10	35	Комплект важеля	1	025-35
11	Права бокова шок	1	025-11		Важіль	1	025-39
12	Зніман ланцюга	1	025-12		Важіль перемикача режимів	1	025-43
13	Стяжний болт	2	025-13		Собака перемикача	1	025-44
14	Штифт	1			Стопорне кільце для собаки перемикача	1	025-45
15	Комплект вантажної зірочки	1	025-15		Ролік	1	025-46
16	Вантажна шестерня	1			Пружина перемикача	1	025-47
17	Вантажна зірочка	1			Стопорне кільце	1	025-36
18	Направлююча ланцюга	2	025-18	36	Стопорне кільце	1	025-37
19	Комплект лівої бокової шок	1	025-19	37	Ручне колесо	1	025-38
20	Пружина собаки	2	025-20	38	Стоп. кільце для ручного колеса	1	025-40
21	Собака	2	025-21	40	Ручка рукоятки	1	025-41
22	Стопорне кільце для собаки	2	025-22	41	Болт та гайка	1	025-48
23	Гальмівний вузол	1	025-23	48	Вантажний ланцюг	1	025-49
24	Храповий диск	1	025-24				
25	Фрикційний диск	2	025-25	49	Кінцеве кільце	1	

ЛАНЦЮГ

Оглядайте ланцюг перед кожним використанням. Між регулярними оглядами візуально перевіряйте ланцюг на порізи, забоїни, бризки від зварювання, корозію або деформовані ланки. Уважно перевіряйте ланцюг, якщо він не плавно проходить через зірочки, як показано на малюнку:

1. Очистіть ланцюг перед оглядом.
2. Випробуйте таль без навантаження та спостерігайте за роботою ланцюгових зірочок. Якщо вантажний ланцюг не плавно проходить через зірочки, перевірте наявність контактуючих точок для надмірного зносу, **див. Малюнок 2.**



Рисунок 2.

С. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ (якщо застосовується):

1. Піднімати вантаж, що перевищує номінальний.
2. Експлуатувати виріб, якщо він не утворює пряму лінію з напрямком навантаження.
3. Працювати з перекрученим, заломленим або пошкодженим ланцюгом.
4. Піднімати людей або вантажі над людьми.
5. Працювати з пошкодженим або несправним виробом.
6. Використовувати іншу силу, крім ручної.
7. Залишати вантаж підвішеним без нагляду.
8. Подовжувати вантажний ланцюг або ремонтувати пошкоджений ланцюг зварюванням.
9. Оператор повинен знаходитися в сидлі або ручці гака (важелі).
10. Експлуатувати виріб, якщо він встановлений у неправильному положенні щодо сидла або ручки гака.
11. Оператор повинен знаходитися над людьми.
12. Тягнути вантаж або перетягувати вантаж для закріплення.
13. Знімати, псувати або ігнорувати попереджувальні етикетки або маркування.
14. Залишати вантаж підвішеним без нагляду; якщо необхідні спеціальні запобіжні заходи, їх слід застосувати.
15. Зварювати, ремонтувати ланцюг або використовувати пошкоджений ланцюг для зварювання.
16. Використовувати ланцюг як заземлення для зварювання.

ІНСПЕКЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед початковим використанням усі нові, модифіковані та відремонтовані вироби повинні бути перевірені відповідно до Таблиці 1. Предмети, які потрібно перевіряти, дивіться у розділах "Гаки" та "Ланцюг".

Періодичні перевірки – це візуальний огляд, що виконується оператором або іншим уповноваженим персоналом. Ця перевірка включає ВІЗУАЛЬНИЙ ОГЛЯД несправностей, які можуть призвести до серйозних травм або інцидентів.

Періодичні перевірки – це візуальний огляд, а також детальний огляд внутрішніх компонентів у разі нерегулярних показників візуального огляду.

Ланцюг вимагає більше, ніж просто візуального огляду. Щодня перевіряйте його, переміщуючи виріб без навантаження, звертаючи особливу увагу на з'єднання ланок.

ТАБЛИЦЯ 1: ПЛАН ПЕРЕВІРОК

(У таблиці: F – Часта перевірка, P – Періодична перевірка)

РОЗТАШУВАННЯ		ОБ'ЄКТ ПЕРЕВІРКИ	F	P
Гальмівний механізм		Прослизання під навантаженням	✓	
		Важкість розблокування	✓	
Гальмівні деталі	Гальмівні диски	Залипання		✓
		Забруднення мастилом		✓
	Собачка /храповик	Надмірний знос		✓
	Пружина собачки	Корозія, розтягнення		✓
Гак		Хімічне пошкодження	✓	
		Деформація	✓	
		Тріщини (метод фарб/магнітних частинок)		✓
Елементи кріплення гака		Нещільне або ненадійне кріплення		✓
Клямка гака		Пошкоджена, не закривається	✓	
Елементи підвіски		Надмірний знос		✓
		Тріщини	✓	✓
Шестерні		Деформація		✓
		Зламані/зношені зуби		✓
		Тріщини		✓
		Недостатнє змащення		✓
Вантажний блок: Корпус підвіски		Деформація	✓	✓
		Тріщини	✓	✓
Навісна каретка: Опорна конструкція		Можлива нездатність витримувати опорні навантаження		✓
Болти, гайки, заклепки		Нещільні або ненадійні		✓
Попереджувальна етикетка		Видалена або нерозбірлива	✓	

ПЕРЕВІРКА ГАКІВ

Оглядайте гаки та вимірюйте розкриття зіву щонайменше раз на місяць. Гаки, пошкоджені хімікатами, деформовані, тріснуті, скручені більш ніж на 10°, або з надмірним розкриттям зіву чи зносом основи, повинні бути замінені. Також підлягають заміні гаки, розкриття яких настільки велике, що клямка не закриває кінчик гака. Див. рисунок 1.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Будь-який гак, що потребує заміни через надмірні вигини, скручування або розкриття зіву, вказує на неправильне використання або перевантаження виробу. Тому інші вантажонесучі компоненти виробу слід перевірити на можливі пошкодження.
2. Ніколи не ремонтуйте гаки зварюванням або зміною форми.
3. Ніколи не приварюйте до гака ручки або інші пристосування.

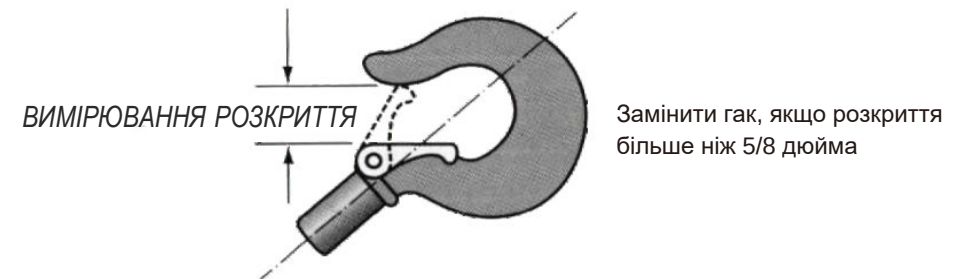


Рисунок 1 – Розкриття зіву гака