

ПРИМІТКИ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

GETWINCH

ТАЛЬ ЛАНЦЮГОВА АЛЮМІНІЄВА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням




CE

ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки компактній конструкції та закритому корпусу, ця таль виготовлена з алюмінію, має дуже малу вагу, її легко переносити. Вона широко використовується в побуті, на заводах, будівельних майданчиках, у сільському господарстві, складах тощо для підйому вантажів та монтажу невеликого обладнання. Також широко застосовується в хімічній та морській промисловості, де потрібна стійкість до корозії.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- 1. Компактна конструкція, мала вага, легкість у транспортуванні.
- 2. Виготовлена з алюмінієвого сплаву, безпечна та надійна, з вираженим металевим виглядом.
- 3. Двоступенева цементована та загартована передача, висока механічна ефективність та довговічність.
- 4. Гальмівна система з двома собачками, що забезпечує підвищену безпеку.
- 5. Спеціально термооброблений гнучкий гак, який може розгинатися, але ніколи не зламається.
- 6. Оцинковані вантажний та ручний ланцюги з високим блиском.
- 7. Ручний ланцюг можна тягнути під кутом 360 градусів, що розширює діапазон застосування.

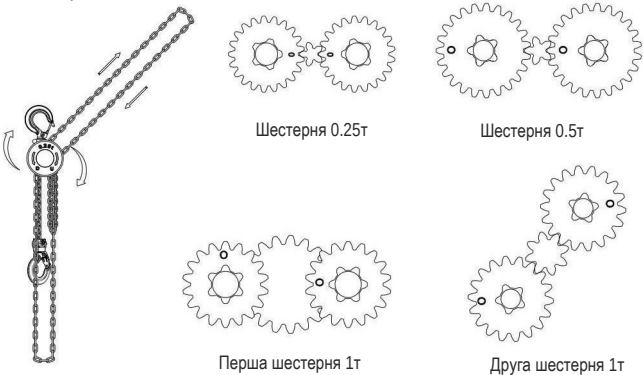


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- 1. Не тягніть ланцюг під кутом.
- 2. Не експлуатуйте таль з навантаженням, що перевищує номінальне.
- 3. Не використовуйте для приводу талі іншу силу, крім людської.
- 4. Перед використанням перевірте таль на відсутність пошкоджень; переконайтеся, що шестерні та вантажний ланцюг добре змащені, а холостий хід працює належним чином.
- 5. Перед підйомом переконайтеся, що таль надійно закріплена, клямка гака закрита, а ланцюг висить вертикально, без перекручених ланок.
- 6. Оператор повинен стояти збоку від тягового колеса.
- 7. Ніколи не піднімайте людей або вантаж над людьми.
- 8. Тягніть ланцюг рівномірно та плавно.
- 9. негайно припиніть роботу, якщо тягове зусилля значно перевищує норму.
- 10. Від'єднуйте гак талі лише тоді, коли вантаж безпечно опущений на землю.
- 11. Після використання поведіться з таллю обережно, змастіть її та зберігайте в сухому, провітрюваному місці.

ОБСЛУГОВУВАННЯ


- 1. Після кожного використання очищуйте таль, зберігайте її в сухому місці для уникнення іржі та корозії.
- 2. Належним чином очищуйте та змащуйте шестерні та підшипники відповідно до частоти використання.
- 3. При складанні переконайтеся, що "О"-подібні мітки на малих шестернях вирівняні по одній лінії.
- 4. При складанні гальмівної системи переконайтеся, що зуби храпової шестерні добре зачеплені з кінчиком пружини собачки.
- 5. Ніколи не розбирайте таль, якщо ви не є кваліфікованим спеціалістом.
- 6. Після кожного очищення та обслуговування, таль повинна бути протестована без навантаження та під номінальним навантаженням.
- 7. Під час змащення або експлуатації гальмівний диск повинен залишатися чистим.

Технічні характеристики

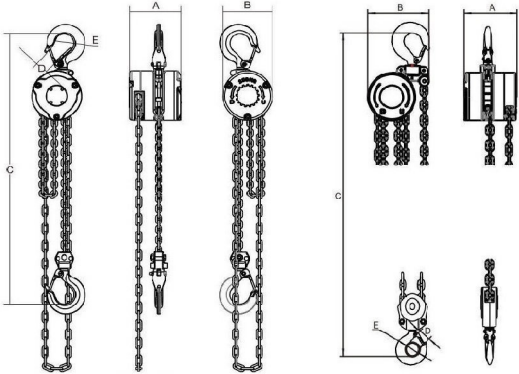

Модель		МН360-0.25	МН360-0.5	МН360-1	МН360-1D	МН360-2
Вантажопідйомність	т	0.25	0.5	1	1	2
Стандартна висота підйому	м	2.5	2.5	3	3	3
Випробувальне навантаження	кН	3.75	7.5	15	15	25
Зусилля для підйому	(Н)	160	200	230	320	350
Діаметр вантажного ланцюга	мм	3.2	4	4	5.6	5.6
Кількість віток ланцюга		1	1	2	1	2
Габарити (мм)	A	88	101	101	138	138
	B	84	104	130	125	165
	C	245	285	340	340	425
	D	21	22	27	27	32
	E	32	35	44	44	50
Вага нетто	(кг)	2.58	3.96	7.4	9.4	12.5
Додаткова вага за метр висоти підйому	(кг)	0.22	0.35	0.7	0.65	1.3


Схема-деталювання (для моделей 0.25т, 0.5т та 1т з двома вітками)

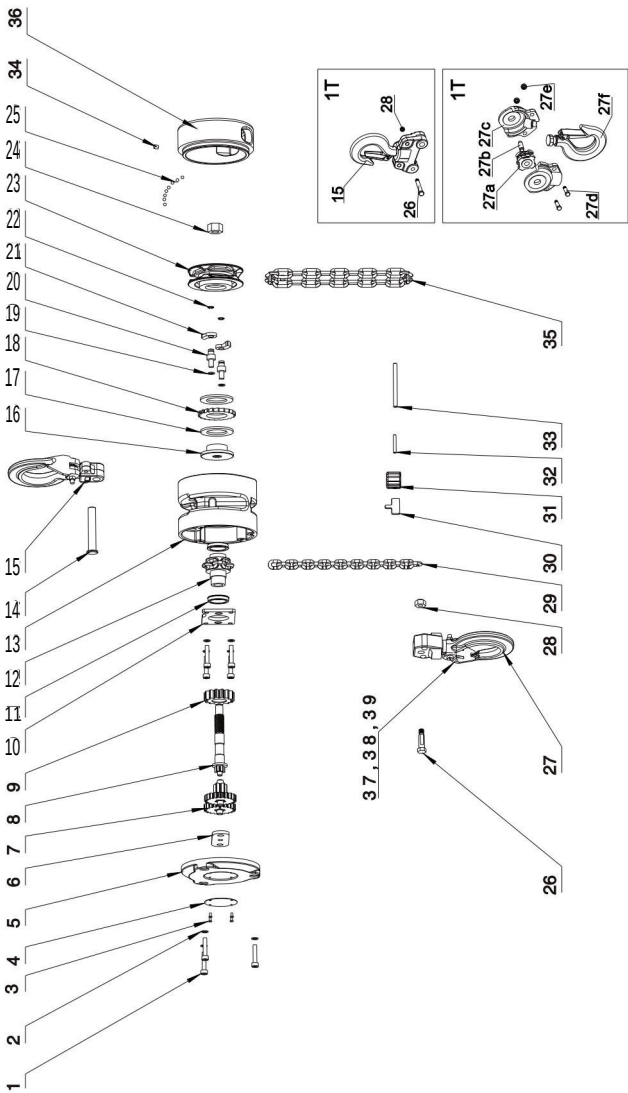

Перелік деталей (0.25т, 0.5т, 1т - 2 вітки)

№	Назва	К-ть
1	Болт з нержавіючої сталі	7
2	Пружинна шайба	7
3	Заклепка	4
4	Заводська табличка	1
5	Бокова щока (з боку редуктора)	1
6	Сідло короткої осі	1
7	Мала шестерня	2
8	Головна вісь	1
9	Велика шестерня	1
10	Бокова щока	1
11	Сідло підшипника	2
12	Вантажна зірочка	1
13	Кришка	1
14	Штифт верхнього гака	1
15	Тримач верхнього гака	1
16	Гальмівна втулка	1
17	Гальмівний диск	2
18	Храпова шестерня	1
19	Пружинна шайба	2
20	Вісь собачки	2
21	Собачка	2
22	Осьове стопорне кільце	2
23	Тягове колесо	1
24	Гайка головної осі	1
25	Кулька 77 / 69	77pcsfor0.25т 69pcsfor0.5т
26	Штифт нижнього гака	1
27	Тримач нижнього гака	1
28	Контргайка	1
29	Вантажний ланцюг	1
30	Знімач ланцюга	1
31	Обмежувач ланцюга	1
32	Фіксуєчий штифт знімача	1
33	Штифт кінцевої ланки	1
34	Заглушка	1
35	Ручний ланцюг	1
36	Кришка ручного ланцюга	1
37	Запобіжна клямка	2
38	Гвинт	2
39	Гайка	2
27a	Холостий шків	1
27b	Вісь холостого шківa	1
27c	Рама холостого шківa	
27d	Болт	2
27e	Гайка	
27f	Нижній гак	1

Перелік деталей (1т - одна вітка, 2т - дві вітки)

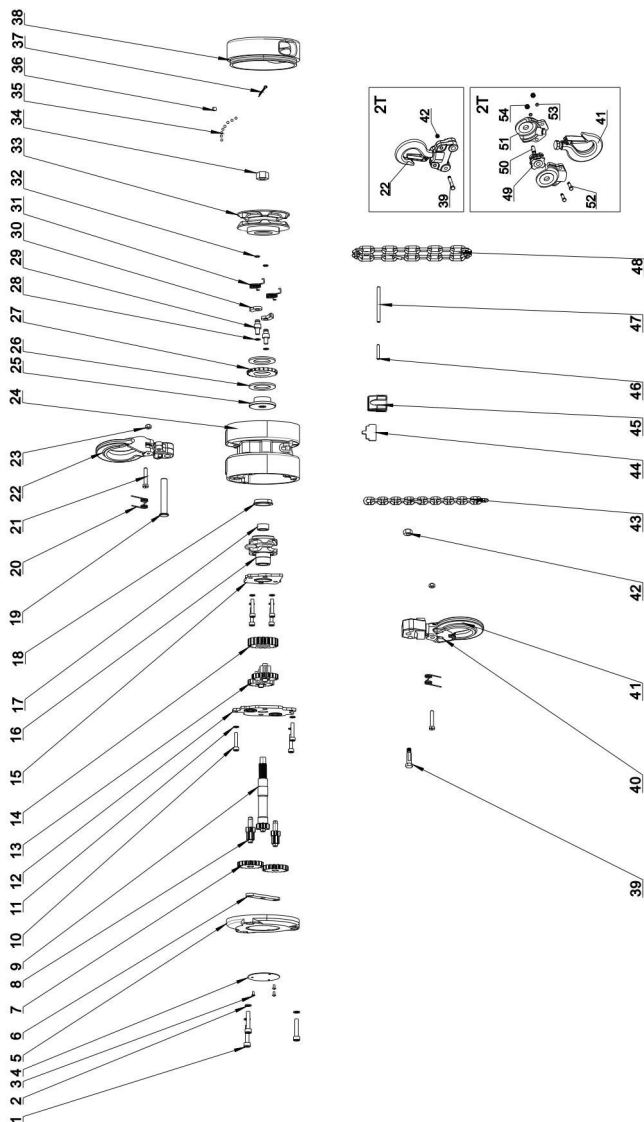

Перелік деталей (1т - одна вітка, 2т - дві вітки)

№	Назва	К-ть
1	Нікельований болт М6	3
2	Пружинна шайба М6	3
3	Заклепка з нержавіючої сталі	3
4	Заводська табличка	1
5	Бокова щока (з боку редуктора)	1
6	Сідло короткої осі	1
7	Друга шестерня	2
8	Друга вісь	2
9	Головна вісь	1
10	Нікельований болт М5	7
11	Пружинна шайба М5	7
12	Бокова щока (2)	1
13	Перша шестерня	2
14	Шліцева шестерня	1
15	Бокова щока (1)	1
16	Вантажна зірочка	1
17	Голчастий підшипник	1
18	Корпус	1
19	Штифт верхнього гака	1
20	Пружина	2
21	Нікельований болт	2
22	Верхній гак в зборі	1
23	Гайка	2
24	Кришка	1
25	Гальмівний вузол	1
26	Гальмівний диск	2
27	Храпова шестерня	1
28	Пружинна шайба	2
29	Вісь собачки	2
30	Собачка	2
31	Пружина собачки	2
32	Осьове стопорне кільце	2
33	Тягове колесо	1
34	Гайка	1
35	Кулька	85
36	Торцева заглушка	1
37	Шплінт	1
38	Кришка ручного ланцюга	1
39	Штифт нижнього гака	1
40	Запобіжна клямка	2
41	Нижній гак в зборі	1
42	Гайка	1
43	Вантажний ланцюг	1
44	Знімач ланцюга	1
45	Обмежувач ланцюга	1
46	Штифт обмежувача ланцюга	1
47	Штифт кінцевої ланки	1
48	Ручний ланцюг	1
49	Холостий шків	1
50	Вісь холостого шківа	1
51	Рама холостого шківа	2
52	Болт	2
53	Пружинна шайба	2
54	Гайка	2