
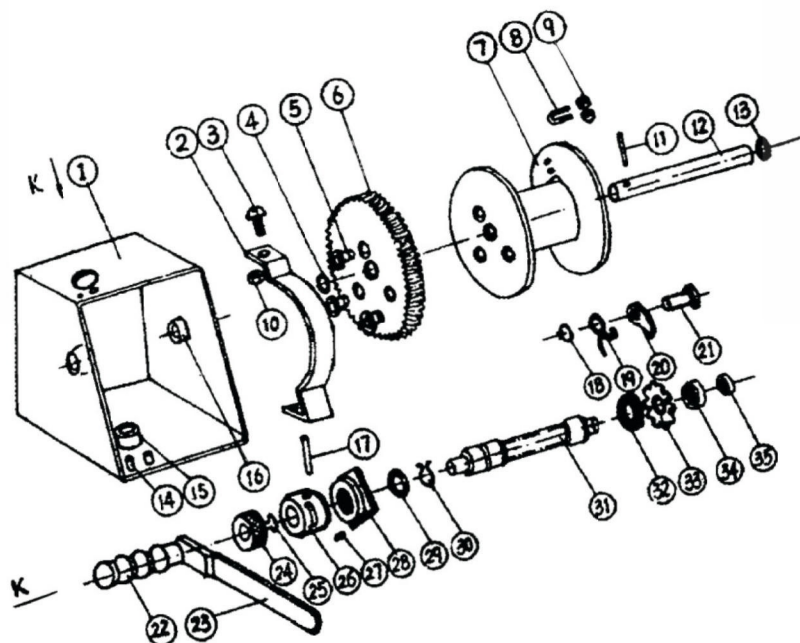


ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СЕРІЇ VS

1	Рама	20	Собачка
2	Кришка	21	Штифт собачки
3	Гвинт	22	Рукоятка
4	Шайба	23	Ручка
5	Гвинт з внутрішнім шестигранником	24	Кнопка-фіксатор
6	Черв'ячне колесо	25	Стопорне кільце 6
7	Барабан	26	Головка ручки
8	Тросовий затискач	27	Штифт
9	Гайка М4	28	Передній підшипник
10	Гайка	29	Шайба
11	Пружинний штифт	30	Стопорне кільце
12	Вал	31	Вал-шестерня
13	Шайба	32	Фрикційний диск
14	Пружинний штифт	33	Храпове колесо
15	Приварна шайба (нижня)	34	Задній підшипник
16	Приварна шайба (бокова)	35	Латунна втулка
17	Пружинний штифт		
18	Стопорне кільце		
19	Пружина собачки		

GETWINCH

РУЧНА ЛЕБІДКА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

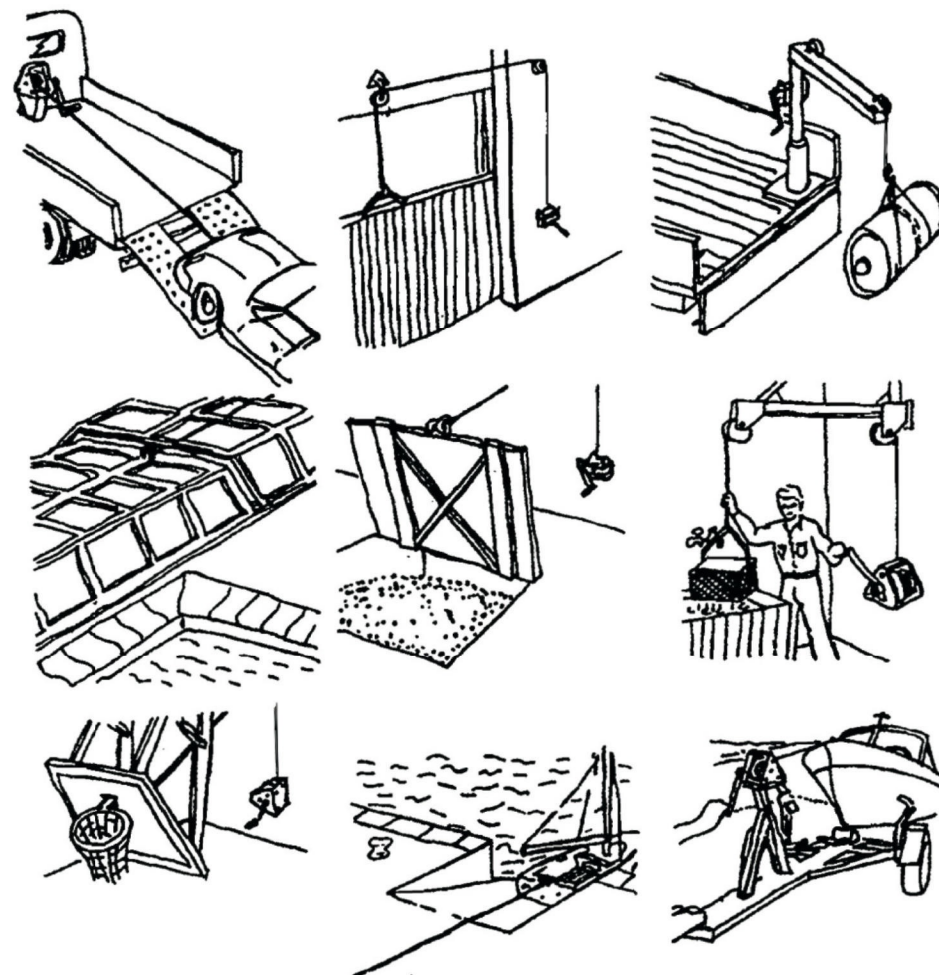

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- 1. Надійно закріпіть лебідку на рівній поверхні.
- 2. Використовуйте лише той тип троса, що рекомендований на заводській табличці, та дотримуйтесь напрямку намотування, вказаного стрілкою.
- 3. Регулярно перевіряйте знос гальмівних накладок.
- 4. Періодично змащуйте шестерні.
- 5. ЗАВЖДИ залишайте щонайменше 3 оберти троса на барабані.
- 6. Ніколи не вимикайте фіксатор лебідки, коли вона знаходиться під навантаженням.

ЗАБОРОНЕНО ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ:

- НЕ піднімайте вантаж, що перевищує номінальну вантажопідйомність.
- НЕ розмотуйте трос з барабана повністю.
- НЕ тягніть вантаж убік, не розгойдуйте його, не використовуйте лебідку для підйому людей та не перебувайте під вантажем.
- НЕ використовуйте пошкоджені або зрощені троси.
- НЕ використовуйте гаки без запобіжних клямок.
- НЕ вставляйте сторонні предмети в рухомі частини механізму.
- НЕ втручайтесь у роботу механізму, що знаходиться під навантаженням.
- НЕ дозволяйте вантажу падати вільно.
- НЕ моторизуйте пристрій.
- НЕ використовуйте трос лебідки як строп.

Технічні перевірки

Це обладнання було розроблено, щоб витримувати наступні випробування:

- ✓ Динамічне випробування з коефіцієнтом 1.1.
- ✓ Статичне випробування з коефіцієнтом 1.5.
- ✓ Періодична технічна перевірка потрібна один раз на рік.



500кг

250кг
1000кг

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СЕРІЇ GR

1	Гвинт M5x12	20	Стопорне кільце 8
2	Рама	21	Рукоятка
3	Кришка та заклепка	22	Ручка
4	Штифт 3.2x22	23	Кнопка-фіксатор
5	Важіль	24	Стопорне кільце 6
6	Зубчасте колесо	25	Головка ручки
7	Пружина	26	Пружинний штифт Ø8x25
8	Розблоковуючий штифт	27	Штифт 4x20
9	Барабан	28	Передній підшипник
10	Тросовий затискач	29	Стопорна шайба
11	Гайка M4	30	Фрикційний диск
12	Пружинний штифт 6x35	31	Втулка
13	Вал	32	Храпове колесо
14	Проставочна шайба	33	Фрикційний диск
15	Шайба	34	Опорна шайба
16	Латунна втулка	35	Стопорне кільце 12
17	Штифт собачки	36	Вал-шестерня
18	Пружина собачки	37	Опорне кільце
19	Собачка	38	Стопорне кільце 28

